

Da bei Ihrem Bauvorhaben kein geeigneter Kellerraum zur Einführung der Versorgungsanschlüsse zur Verfügung steht muss von Ihnen ein Hilfsschacht (siehe Skizze) erstellt werden. Der Hilfsschacht muss bündig mit aufsteigenden Wänden sein.

Dieser wird nach Verlegung der Anschlüsse,


a) wenn er frei zugänglich bleiben soll, mit einer bauseits montierten Schachtabdeckung versehen,

oder

b) wenn die Bodenplatte (bauseits) verschlossen werden soll, mit gesiebttem Sand verfüllt.

Sollte nur der Nahwärmeanschluss verlegt werden, bleiben die übrigen Anschlüsse (Strom, Telekom, Wasser,...) unberücksichtigt.

Isometrie

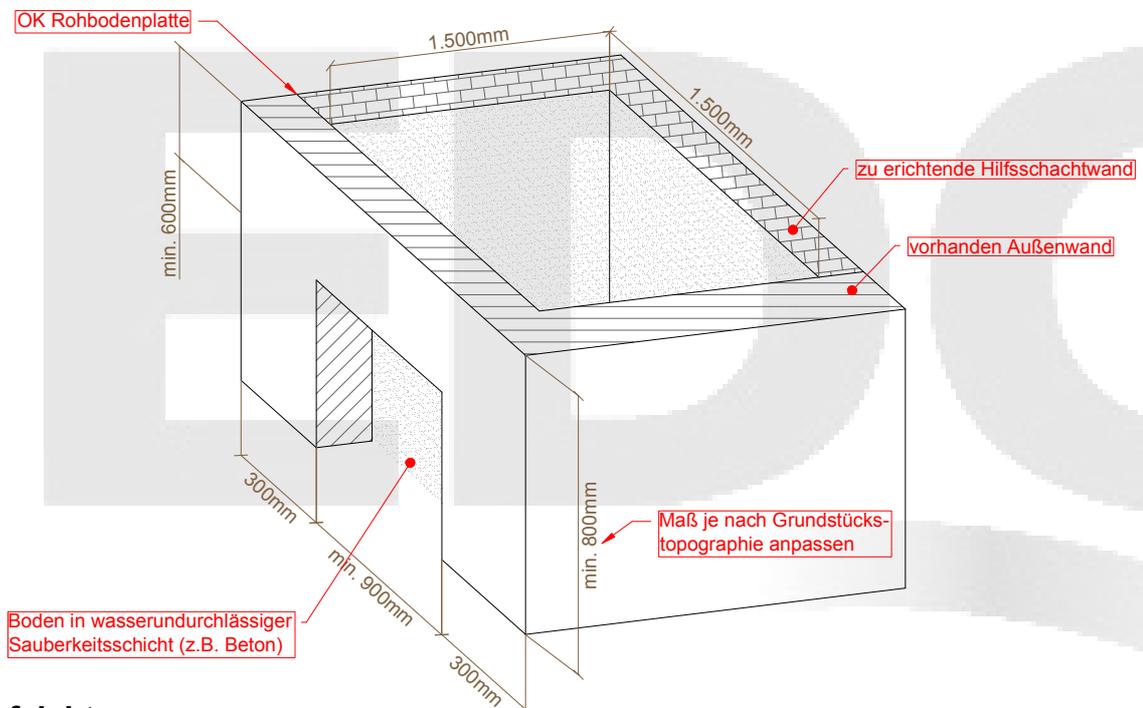

Draufsicht

